#### はじめにお読みください

# **htc** EVO 3D ISW12HT 設定ガイド

このたびは、HTC EVO 3D ISW12HT(以下、「ISW12HT | とします)をお買い上げいただき、誠にありがとうございま した。この「設定ガイド」では、主な基本操作・初期設定につ いて説明しています。さまざまな機能の説明については、同 梱の『クイックスタートガイド』、本製品内で利用できる『取 扱説明書』アプリケーションをご参照ください。

で使用の前に必ず「クイックスタートガイド」、「取扱説明書 (詳細版)』の「免責事項について」および「安全上のご注意」 をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

#### ●初期設定について

- ・はじめて電源を入れると、ウィザードによる初期設定が始 まります。
- · Wi-Fi接続の設定、Googleアカウントの登録、各種SNS
- サービスアカウントなどの設定ができます。
- · Googleアカウントを登録すると、Gmail、Androidマー ケット、Googleマップなどの Google 社が提供するサー ビスを利用できます。
- ・初期設定は後から次の操作でも行うことができます。
- ホーム画面で 対期設定

※本製品に搭載されているアプリケーションやインストールされている アプリケーションは予告なく変更される場合があります。 ※本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標 です。本書では®マークやTMマークを省略して記載しています。

> 2011年9月 第1版 発売元: KDDI(株)・ 沖縄セルラー電話(株)

製造元: HTC Corporation

基本操作

■キーの基本操作

ロングタッチ

フリック

スライド

なぞります。

状態を保ちます。

ように操作します。

電源ボタン め

╨ ディスプレイ

(タッチパネル)

- ホームボタン 🙆

ホーム画面に戻ります。

メニューボタン(軍)

を表示します。

- 検索ボタン (Q)

情報を検索します。

戻るボタン 🕤

操作中に使用できるメニュー

現在表示している画面または

アプリケーションに関連する

1つ前の画面に戻ります。

指でタッチして操作します。

電源 ON にします。

# メニューや項目などに軽く触れて、 すぐに指を離します。

メニューや項目などに指を触れた

画面を指で素早く上下左右にはらう

画面に軽く触れたまま、目的の方向へ

■タッチパネルの基本操作



# υ ボタンを長押しする

■電源を入れる

# しばらくするとロック画面が表示されます。



# ■画面ロックを解除する

- ●ロック解除画面のリングを上方向に スライドします。
- ●一定時間、何も操作しないと画面の 表示が消えます(スリープモード)。 電源ボタン(o ボタン)を押して画 面を表示させてから、画面ロック解除 の操作をします。




■電源を切る

**めボタンを長押し▶電源 OFF** 

## ■文字入力

テキストや数字の入力が必要なアプリケーションを起動し たときや、文字入力エリアを選択したときに、ソフトウェア キーボードが使用できます。

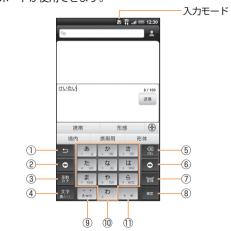

①文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。 ②カーソルキーを左に移動します。

- ③英数力ナ変換を行います。
- ④入力モードを切り替えます。
- ⑤カーソルの前の文字を削除します。 ⑥カーソルキーを右に移動します。
- ⑦スペースの入力、または連文節変換を行います。
- ⑧改行や入力中の読みを確定します。
- ⑨濁点・半濁点の入力、大文字・小文字の切り替えを行います。
- ⑩文字を入力します。
- ⑪「、」と「。」を入力します。

#### ■電話のかけかた

ホーム画面で電話をタップ



- 2. ダイヤルキーをタップして 相手の電話番号を入力
- **3.** ダイヤル
- 4. 通話が終了したら通話を終了

#### ■連絡先から電話をかける

- 1. ホーム画面で ■■ ▶連絡先
- 2. 連絡先をタップ
- **3.** かけたい電話番号をタップ

### ■通話履歴から電話をかける

1. ホーム画面で ■■ ▶連絡先

3. 連絡先または電話番号をタップ

2. 🔝 タブをタップ

### ■電話の受けかた

1. 電話がかかってきたら応答



2. 通話が終了したら通話を終了

#### ■電話帳の移行について

これまでお使いの携帯電話から、microSDメモリカードを 使ってISW12HTにデータを移行することができます。

- 1. 今までお使いの電話のデータ(アドレス帳)を microSDメモリカードへ移行する
- ・詳しくは現在お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧くだ
- 2. バックアップデータの入っている microSDメモリ カードをISW12HTに装着する

データ閲覧・再生(データフォルダ)

これまでお使いの携帯電話から、microSDメモリカード

を介してISW12HTでデータを閲覧・再生する手順を

携帯電話からmicroSDメモリカードフォルダに移行した

データは microSDメモリカードから利用することにな

アプリケーションから閲覧・再生\*したいデータを選択し

\*これまでお使いの携帯電話で保存していた、著作権付きの

データについては、ISW12HTへの引継ぎができません。

■データフォルダ内のデータについて

microSD内のデータ閲覧・再生方法

3. ホーム画面で ■■ ▶連絡先

説明します。

ります。

# 4. メニューボタン (〒) ▶インポート / エクスポート

000

5.SDカードからインポート



をバックアップできます。 6.「アカウントに連絡先を作成」が表示された場合は、

- 本体を選択する
- 7. バックアップデータ(vCard ファイル)を選択 ・1 つのバックアップデータを移行するとき
  - vCard ファイルを 1 つインポート▶OK▶
  - 移行する vCard ファイルをタップ▶OK ・複数のバックアップデータを移行するとき
- 複数の vCard ファイルをインポート▶OK▶ 移行する vCard ファイルにチェックを付ける▶OK
- すべてのバックアップデータを移行するとき: すべての vCard ファイルをインポート▶OK



プログレスバーの表示が消えたら、電話帳の移行は完了 です。

はじめて電源を入れたときの初期設定方法(初期設定ウィ ザード)について説明します。

#### Googleアカウントの設定について

Googleアカウントの設定を行うと、Gmail、Androidマー ケット、Googleマップなどの Google社のアプリケーショ ンを利用できます。Googleアカウントの登録は初期設定 ウィザード中に表示されます。

#### 初期設定ウィザードについて

ホーム画面で ■ ▶ 「初期設定」をタップするとウィ ザードが起動し、初期設定をやり直すことができます。















Wi-Fi ネットワークの


設定方法については、裏面

# 閲覧・再生可能なデータは以下の通りです。

- ・写真ファイルや動画ファイル:「ギャラリー」にて閲覧・再
- 音楽ファイル: 「音楽」にて再生可能
- Excel、Word、PowerPoint: 「Polaris Office Iにて閲覧編
- PDF データ: 「Adobe Reader」にて閲覧可能



ホーム画面で ■ を タップ





表示されるデータから再生したいデータを選択すると、 microSDメモリカードに保存されているデータが表示さ れます。



# Eメールの設定

### ■Eメールの初期設定

Eメール(XXX@ezweb.ne.jp)のご利用には、IS NETの お申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップ もしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。 初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まりま す。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できま

※ au電話からの機種変更の場合、設定は不要です。

#### . ホーム画面で **■■ ▶Eメール**



### . 内容を確認 ▶ OK



## ■Eメールアドレスの変更

内容を確認▶OK

初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。



Eメールアドレスの変更

をタップ





※暗証番号について 暗証番号とはau電話のご契約時にご記入い いた4桁の数字です。「お申込書の控え」に ご確認とださい。

記の対象サービスで同日内に連続3回間違え 、翌日までご利用できなくなりますので

暗証番号を入力▶送信





内容を確認▶承諾する Eメールアドレスを入力

レス変更・その他の設定

クアップ・復元

## ■Eメールアドレスの確認

「Eメール設定」画面からEメールアドレスを確認できます 「Eメール設定 |画面の表示方法については、左記の「Eメー ルアドレスの変更 |をご参照ください。



「Eメール設定」画面で Eメール情報をタップ

ISW12HTのEメール アドレスが表示されます。

#### PCメール設定について

ホーム画面で ■■ ▶メールをタップすると、PCメール (POP3/IMAP4)や会社の Exchange Serverメール、 Gmail、Yahoo! Mail、Windows Live Hotmail の設定 を行うことができます。 詳細は、『取扱説明書』をご参照ください。

#### Wi-Fiの設定

無線LAN(Wi-Fi)機能を使い、家庭内で構築した無線LAN 環境や外出先の公衆無線LAN環境などを利用してイン ターネットに接続できます。

本書に記載の設定方法でWi-Fiの設定を行う際は、設定し たい無線LAN機器や公衆無線LANの電波を受信できる 環境で設定を行う必要があります。

Wi-Fiの設定をする前に、下記の情報をご確認ください。

接続する無線LAN機器や公衆無線LANサー ビスの設定上の名称

※ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するもの

無線LAN機器や公衆無線LANサービスに接 続するためのパスワード

ではありません。 《公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービ

とをおすすめします。

ス提供者との契約などが必要な場合があります。 《Wi-Fi機能を有効にした場合、電池の消費が大きくなります。 Wi-Fiを使用していないときは、Wi-Fi機能をオフにするこ



設定をタップ



無線とネットワークを タップ





au one-ID を設定すると au one Market に掲載されて いるアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」 の利用をはじめとする、au 提供のさまざまなサービスが ご利用になれます。

主な設定項目は次の通りです。

### au one-ID\*

お客様の au one-ID(ユーザー ID)となる au 電話番号 または任意の文字列を登録します。

#### au one-IDパスワード

au one-IDを利用する際のパスワードを登録します。

※ 他のユーザーと重複する「au one-ID」は登録できません。



## WiMAXの設定

ことができます。

OKをタップ

モバイル WiMAXサービスを利用すると、外出先など で動画のストリーミング再生や音楽ダウンロードなど、 大容量データを快適にやりとりできます。 さらに複数台の無線LAN機器を同時接続できる、 モバイル無線LANルーターとしてもご利用いただく

※ 本サービスは UQコミュニケーションズ株式会社の 提供する WiMAX に対応したサービスです。

※ WiMAXを有効にした場合、電池の消費が大きくなり ます。WiMAXを使用していないときは、WiMAX機能 をオフにすることをおすすめします。



ア内では画面上部に 🗑

が表示されます。



再度接続するときは、

スキャンをタップ




# バッテリーの節約について

ISW12HTを長時間使用したい場合、使用していない 機能(WiMAX機能、Wi-Fi機能、Bluetooth機能、Wi-Fi テザリング、および GPS 機能)をオフにするとバッテ リーの消費を抑えることができます。



- 各機能をオン/オフする にはホーム画面で該当す る機能のウィジェットを タップしてください。

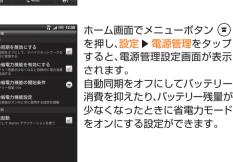

# WEB de 請求書の利用方法

「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をインター ネットを使ってご確認いただけるサービスです。

- ●ISW12HTでは、パソコン版WEBページでのご 確認となります。
- ●「WEB de 請求書」でご請求金額を確認する際は サポートIDが必要です。未取得のお客様は事前に 新規登録\*してください。
- \*登録には「au 電話番号」「暗証番号」「お客様コード(新規 / 契約内容変更時にお渡しするお客様控えに記載)」が 必要です。



※ 以後の操作など、詳細はサイトにてご確認ください。